



HANDSAVER ALUMINIO


N-MAX-AEROX

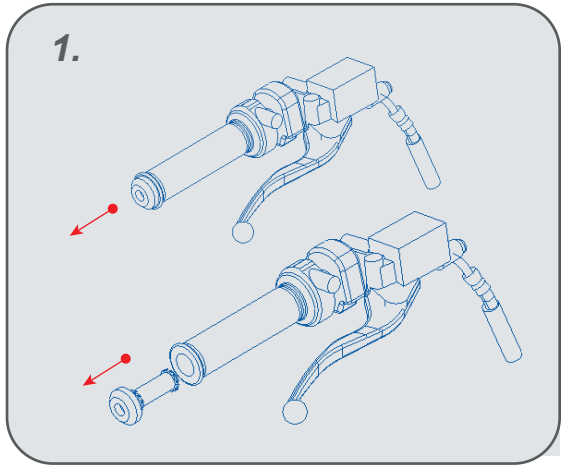

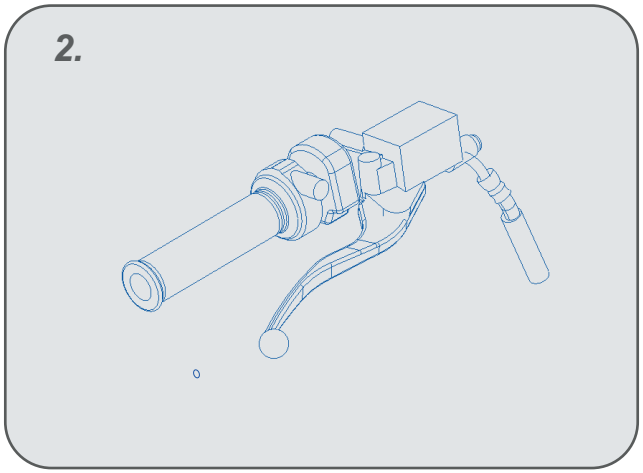

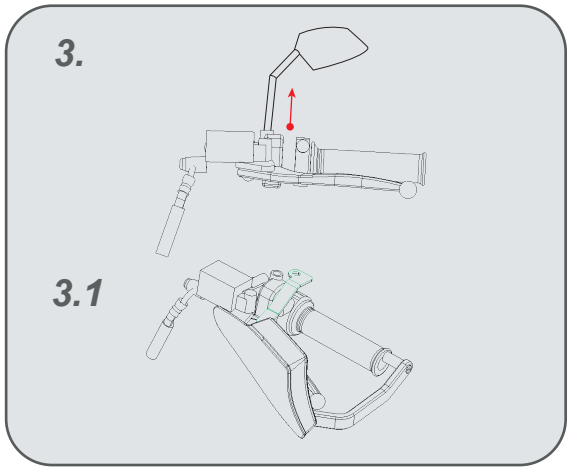

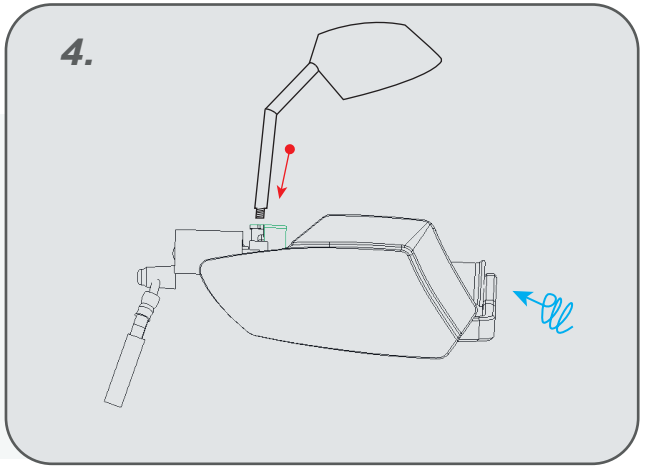

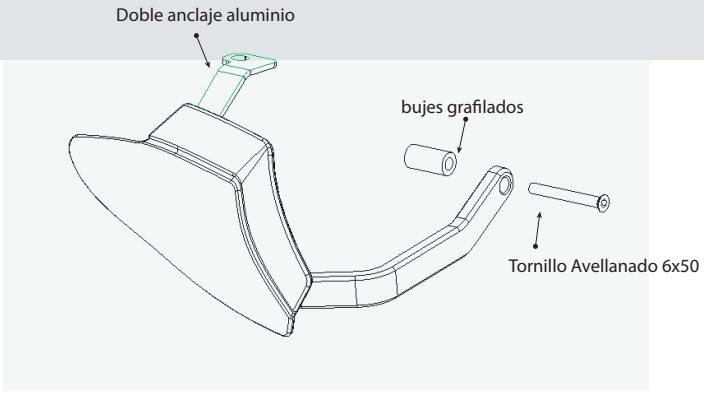

Guía de instalación

1. Retirar el extremo del manillar (pesa - tapon).

2. Retirar la pesa interna del manubrio con ayuda de un destornillador de pala, realizando una leve presión hacia afuera, si es el caso. Aplicar el procedimiento a los 2 extremos del manillar.

3. Retirar el espejo de la motocicleta . Aplicar el procedimiento a los dos extremos del manillar.

3.1 Ubicar el Handsaver (A) insertando los bujes en el manubrio luego posicionando el doble anclaje de aluminio en la perforacion del espejo.

4. Realizar el ajuste del tornillo bristol con llave allen #4. Luego ensmabla el espejo de la motocicleta, Realice el mismo procedimiento para el Handsaver(B).

5. Alinear los Handsaver (A) y (B) y realice el ajuste final al tornillo bristol con un torque de 15N.m, 1.56m/kg o 11 ft/lb.

A

Sub-Ens HandSaver
Aluminio Derecho



Cantidad - 1

Medidas N/A

B

Sub-Ens HandSaver
Aluminio Izquierdo



Cantidad - 1

Medidas N/A

Recomendaciones a tener en cuenta

Durante el **Pre-ensamble ajustar los tornillos solo con la mano** y una vez instalado en la moto finalice el ajuste de **todos los tornillos con el torque y la herramienta necesaria.**

Cada 3.000 Km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.